



Luftbefeuchter B 260 mit dem WLAN verbinden

Luftbefeuchter B 260 einschalten.


Die Netzwerkkumgebung am PC durchsuchen oder unter Einstellungen Netzwerk & Internet (mobiles Endgerät) nach „Brune-WLAN“ suchen und mit diesem verbinden:

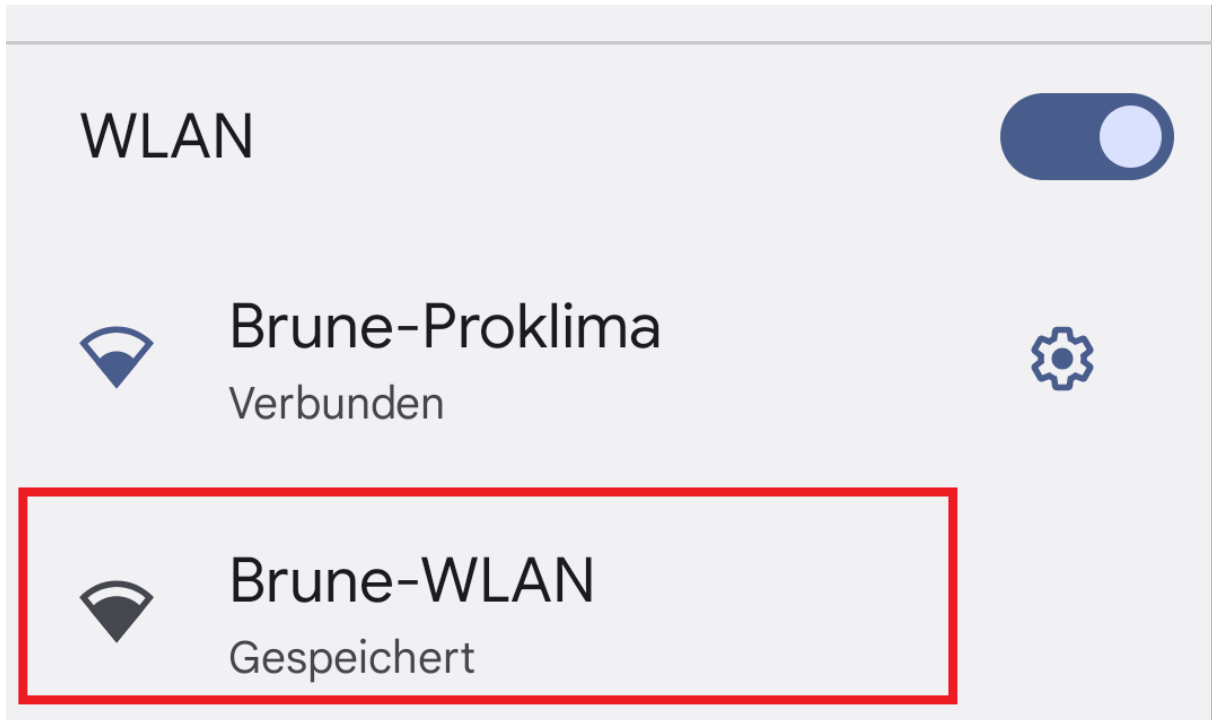

Im Webbrowser nun die IP-Adresse 192.168.4.1 eingeben und die Startseite der Netzwerkeinrichtung öffnen.

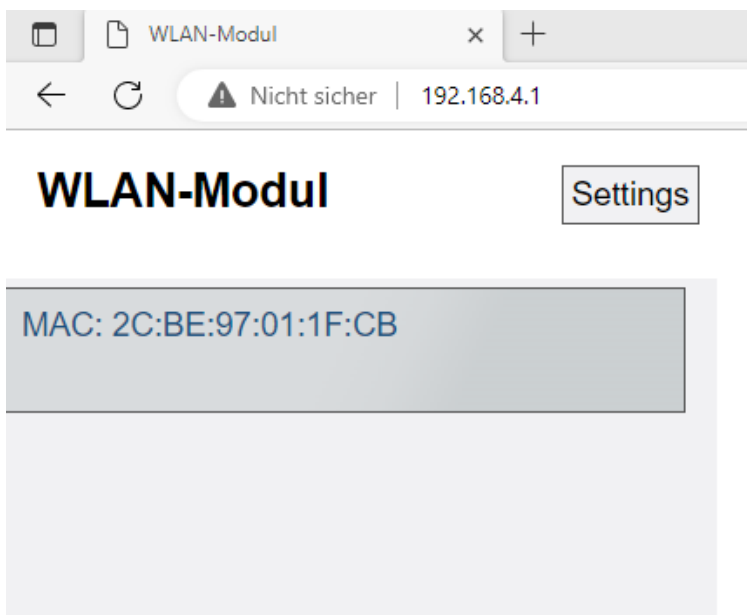

Mit einem Klick auf „Settings“ öffnet sich das Menü für die WLAN-Konfiguration.

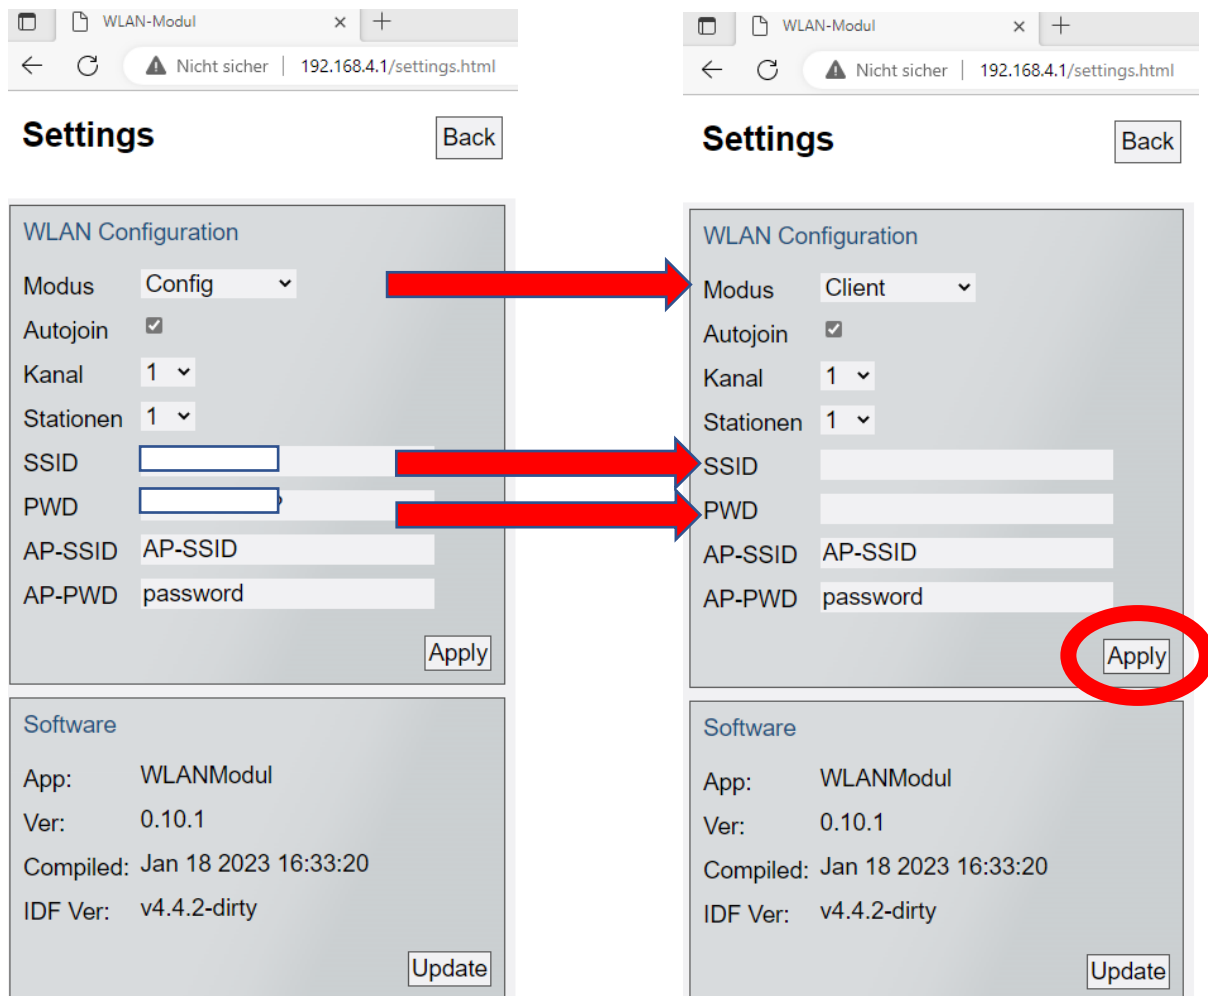


- 1.) Der Modus muss von „Config“ auf „Client“ geändert werden.
- 2.) Im Feld SSID den Namen Ihres WLAN-Netzwerks eintragen.
- 3.) Im Feld PWD das dazugehörige Passwort Ihres WLAN-Netzwerks eingeben.

Zum Schluss alle Eingaben mit „Apply“ an das Gerät übertragen.

Der Luftbefeuchter verbindet sich nun mit Ihrem WLAN und bekommt eine neue IP-Adresse. Jetzt können Sie Ihren Luftbefeuchter B 260 mit der Brune Control APP (verfügbar für iOS und Android) oder durch das Remoteportal steuern.

Der Luftbefeuchter B 260 kann mit der Brune Control App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) gesteuert werden.

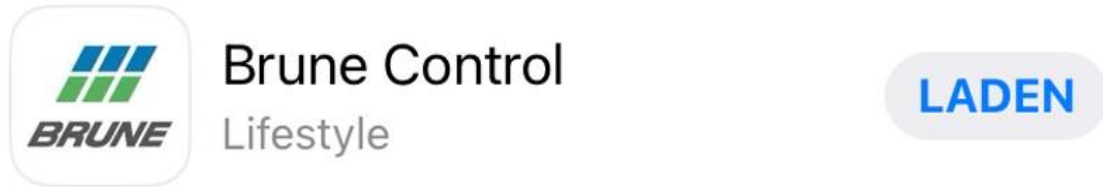

Brune WLAN aktivieren / Netzwerkeinstellungen zurücksetzen


Schalten Sie das Gerät mit der Standby-Taste aus. Drücken Sie nun die Standby-Taste und halten diese für 5 Sekunden gedrückt, bis auf der Anzeige „Ad“ erscheint.
 Durch Drücken der Taste FAN können Sie das Menü „n9“ anwählen.
 Durch gleichzeitiges Drücken der HUMIDITY + und – Taste wird ein Countdown zum Zurücksetzen der Einstellungen ausgelöst.

ACHTUNG!

Nach Abschluss des Countdowns sind alle Einstellungen des WLAN/WiFi Moduls gelöscht (Anzeige „n0“).

Damit eine Bedienung des Gerätes mittels Remoteportal möglich ist, muss eine Anmeldung unter <https://brune.remoteportal.de> erfolgen.


Hierzu im Anmeldefenster die aufgeklebte MAC-Adresse sowie das darunter stehende Passwort eintragen.

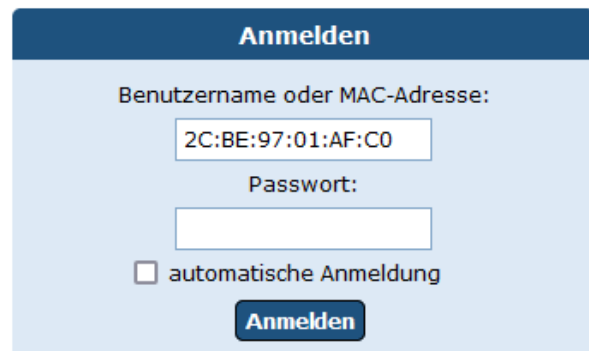The image shows the login page of the BRUNE remote portal. The page has a blue header with the title 'Anmelden'. Below the header, there is a form with the following fields and options:

- Benutzername oder MAC-Adresse:
- Passwort:
- automatische Anmeldung
-

Es öffnet sich die Startseite des Remoteportals und eine Konfiguration kann vorgenommen werden.

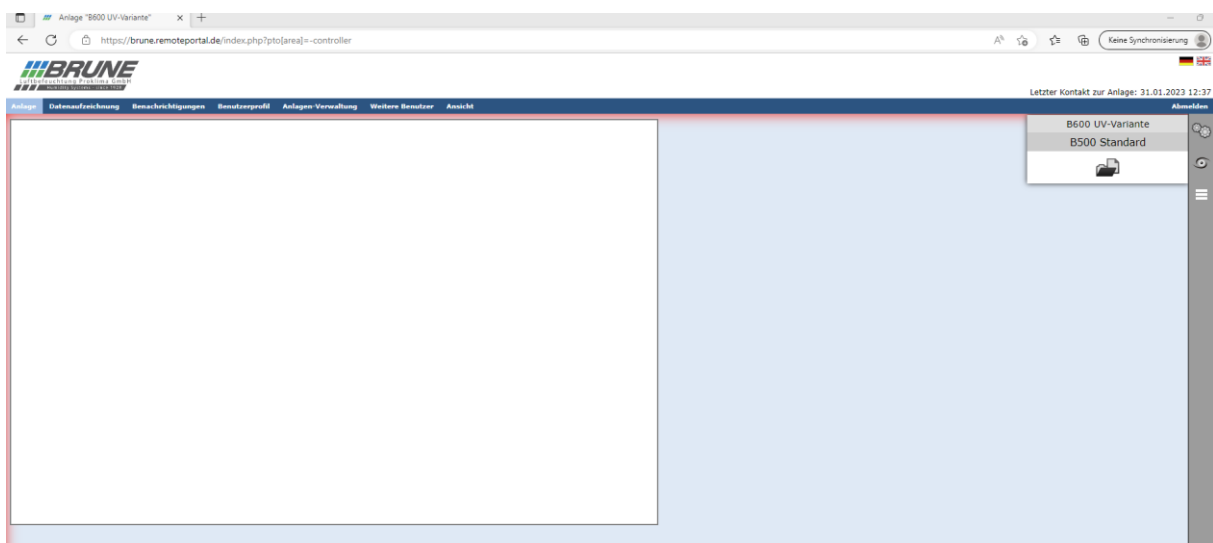

Nach der Anmeldung können Sie das Remoteportal über einen Testzugang 30 Tage kostenlos nutzen.